




МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА CTV-M5109AI IMAGE 10

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



Прежде чем приступить к работе с устройством, пожалуйста, изучите данное руководство.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

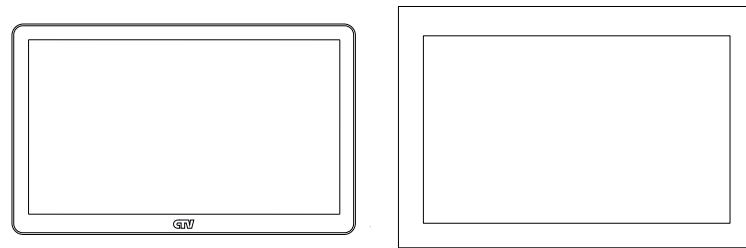

Монитор

Декоративная рамка

Крепежный комплект

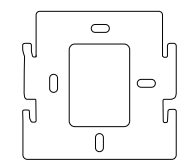

Монтажная пластина

Дюбели 7×25 мм — 4 шт.

Саморезы Ø4×25 мм — 4 шт.

Коннекторы



6 шт.



2 шт.





1 шт.



220 В — 1 шт.

КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Сенсорный дисплей
2. Слот для карты памяти microSD
3. Динамик
4. Панель коммутации
5. Кабель питания
6. Переключатель питания
7. Микрофон

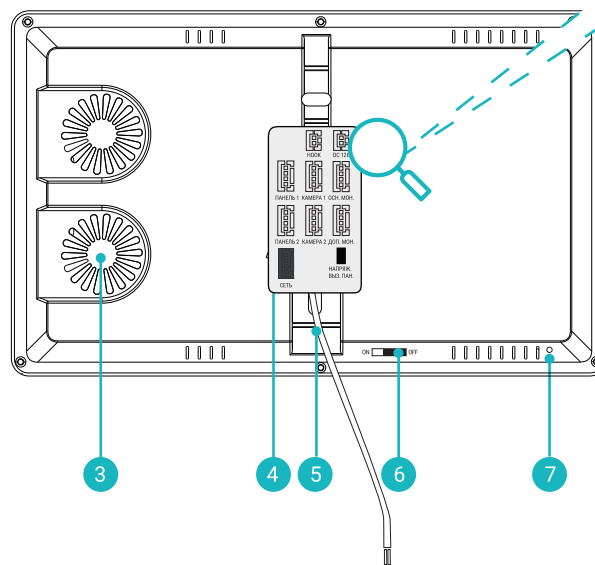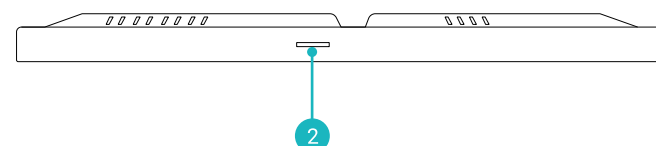


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение вызывных панелей

DC 12 В Красный
Аудио Синий
Земля Черный
Видео Желтый

Проводное подключение к интернету

RX- Зеленый
RX+ Бел.-зелен.
TX- Оранжевый
TX+ Бел.-оранж.

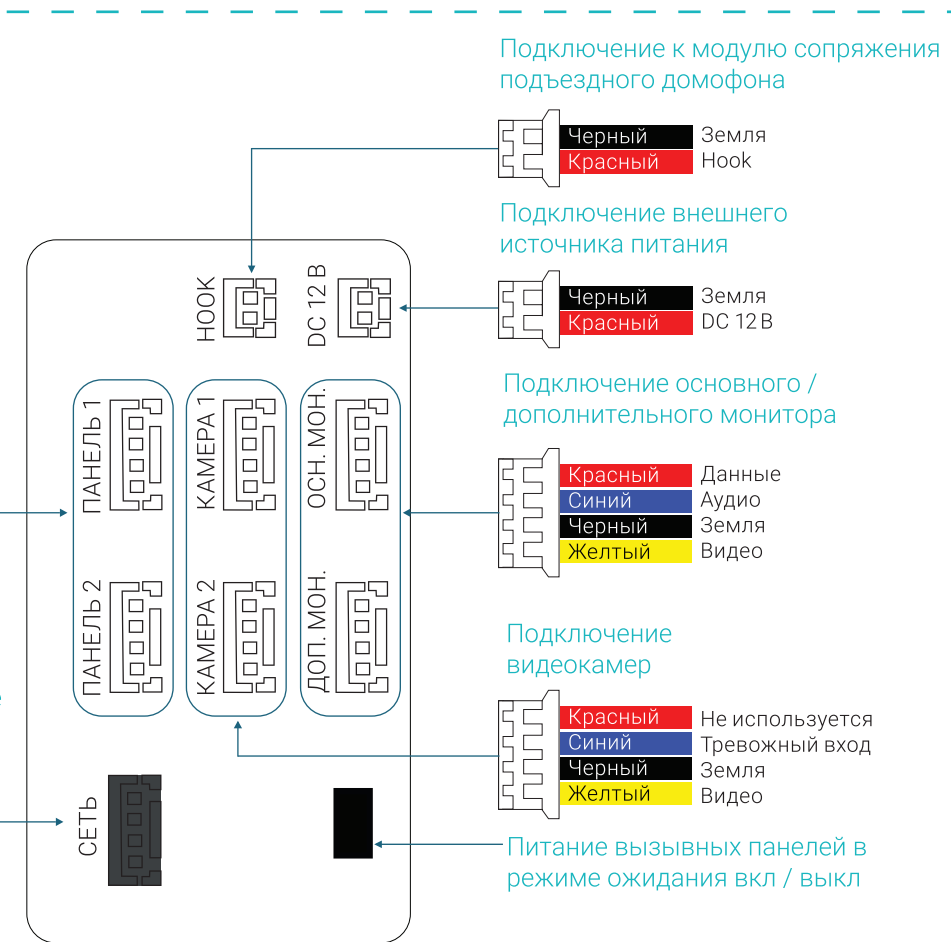


УСТАНОВКА

1. Обязательно переместите переключатель питания на корпусе в положение OFF.
2. На высоте 150-160 см от пола вмонтируйте в стену типовой подрозетник 68x45 и выведите из него кабели.
3. Совместив монтажную пластину и подрозетник, прикрепите ее к подрозетнику или к поверхности стены.
4. Выведите кабели через вырез монтажной пластины, соедините их с коннекторами из комплекта поставки, строго следуя инструкции. Заизолируйте их.
5. Подключите кабель питания к сети через коннектор 220 В из комплекта.
- ⚠ При подключении питания линия должна быть обесточена!
6. Уложите излишки кабелей в подрозетник, закрепите монитор на монтажной пластине.
7. Подайте питание и включите монитор.

Установка декоративной рамки

1. Расположите рамку так, чтобы стрелки на ее внутренней стороне были направлены вверх.
2. Аккуратно наденьте рамку на монитор, начиная с верхнего края, до щелчка. Не применяйте силу.

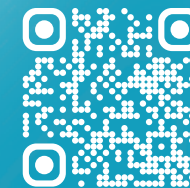

www.ctvcctv.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



Главное меню монитора

Фото и видеоархив посетителей

Просмотр изображения с вызывных панелей

Фото и видеоархив по детекции движения

Просмотр изображения с камер

Фото и видеоархив, сделанный вручную

Журнал контроля доступа

Выключить экран монитора

РЕЖИМ ПРОСМОТРА



Переключить источник видеосигнала

Открыть дверь

Сделать фото

Изменить масштаб изображения

Начать сеанс аудиосвязи с посетителем

Выключить экран монитора

Начать запись видео

Настроить параметры изображения

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для подключения к домофону через интернет загрузите в Google Play, Apple Store или AppGallery приложение **CTV Home** или **Smart Life**. Зарегистрируйте учетную запись.



Важно! Корректная работа приложений зависит от устойчивости беспроводной сети, нагрузки серверов производителя, версии операционной системы мобильного устройства, его загруженности и работоспособности, а также других факторов, влияющих на взаимодействие мобильного приложения и вашего видеодомофона.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Монитор CTV-M5109AI Image 10 можно подключить к интернету двумя способами — с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.

Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.

При Wi-Fi подключении используйте только сети на частоте 2.4 ГГц.

ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- 1 Соедините Ethernet-кабелем разъем **Сеть** монитора и LAN-порт роутера при помощи коннектора из комплекта, как показано в разделе **Подключение**.
- 2 Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- 3 Войдите в меню, раздел **Настройки — Система — Сеть**, выберите **Проводное** в строке **Тип подключения** и подтвердите перезагрузку монитора.
- 4 Откройте приложение CTV Home, в правом верхнем углу нажмите на значок **+**, затем **Добавить устройство**. На следующем экране в разделе **Поиск устройства** появится значок монитора. Нажмите **Выбрать**. Затем на экране **Добавить устройство** дождитесь завершения сопряжения и нажмите **ОК**.

БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

- 1 Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- 2 Войдите в меню, раздел **Настройки — Система — Сеть**, выберите **Wi-Fi** в строке **Тип подключения**, нажмите в строке **Поиск точки доступа**, на следующем экране выберите точку доступа вашего роутера частотой 2.4 ГГц и введите пароль. Монитор перезагрузится.
- 3 Откройте приложение CTV Home, в правом верхнем углу нажмите на значок **+**, затем **Добавить устройство**. На следующем экране в разделе **Поиск устройства** появится значок монитора. Нажмите **Выбрать**. Затем на экране **Добавить устройство** дождитесь завершения сопряжения и нажмите **ОК**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дисплей	10" IPS LCD, сенсорный
Разрешение дисплея	1024x600
Источники видео в системе	4 (2 панели и 2 камеры)
Видеоформат	AHD, TVI, CVI (720P, 1080P), CVBS
Разрешение видео	1920x1080
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Запись фото и видео	Вручную, при вызове с панели, при движении, при обнаружении человека, при тревоге
Запись при ДД	Да, по 1 каналу на выбор
Контроль доступа	Распознавание лиц
Поддержка карт памяти	microSD class 10 и выше, до 256 ГБ
Кол-во мониторов в системе	6
LAN	100 Мбит/с
Wi-Fi	IEEE 802,11 b/g/n
Потребляемая мощность	Не более 20 Вт
Питание	АС 100-240 В либо 12 В DC / 1,5 А
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Габариты (монитор без рамки)	247.8×152.0×19.0 мм
Габариты (монитор в рамке)	261.4×162.4×27.6 мм
Вес (монитор без рамки)	0.58 кг
Вес (монитор в рамке)	0.68 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

- Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.
- Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.
- Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
- Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Условия хранения: температура от -10°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 95%.
С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на сайте ctvcctv.ru
Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Ознакомьтесь с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты».

Изготовитель: Жухай Морнинг Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, Чжухай, р-н Чжоу, №319 Хуавей Род Сян, Здание №2, 5-й этаж, офис 501. Сделано в Китае.
Импортер: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.